



## Montaż krawężników i obrzeży

Powierzchnia z kostki brukowej potrzebuje zabezpieczenia boków z krawężników lub obrzeży, chroni to przed przesunięciami powierzchni. Krawężniki i obrzeża zawsze zakładamy przed ułożeniem kostki brukowej. Aby uniknąć zbędnych docinań przy układaniu kostki, należy przed założeniem krawężników ułożyć jeden rząd kostki z co najmniej 3 mm szczelinami (fugami), czynność ta pozwoli nam uzyskać prawidłową szerokość nawierzchni, która ma być obłożona krawężnikami. Krawężniki i obrzeża osadzamy w fundamencie suchego betonu o grubości co najmniej 10 cm, dobijając obrzeża do siebie zostawiamy luz pomiędzy nimi od 2-3 mm, dodatkowo powinny być zabezpieczone tylną solidną podporą z suchego betonu o grubości co najmniej 10 cm, również z przodu wykonujemy podporę, ale niższą niż z tyłu, aby uniknąć problemów z usuwaniem nadmiernego betonu przy późniejszych robotach brukowych. Aby utrzymywać prawidłowy poziom krawężników należy na całej długości rozwinąć sznur i naprężyć go, pomoże nam to właściwie pod względem wysokościowym osadzić krawężniki i obrzeża.

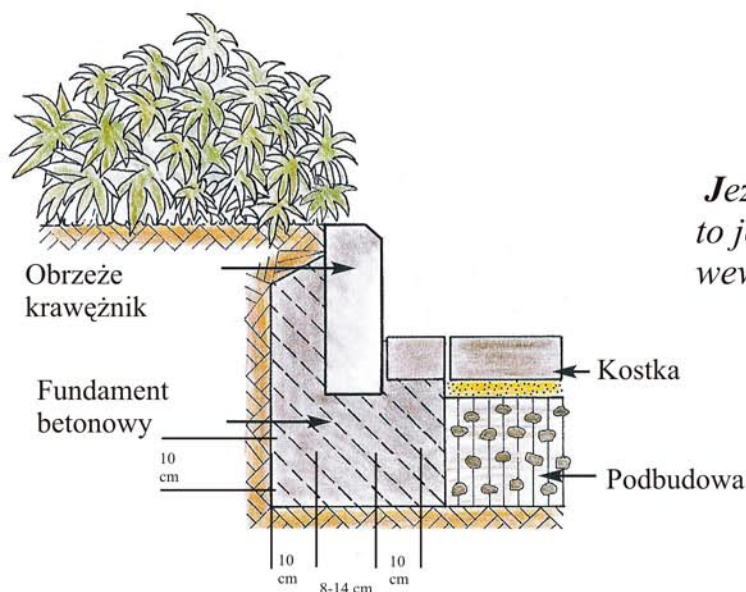

Jeżeli obrzeża zakładane są wyżej niż kostka to jego faza (skos) powinna być skierowana do wewnątrz jak przedstawia w/w rysunek.

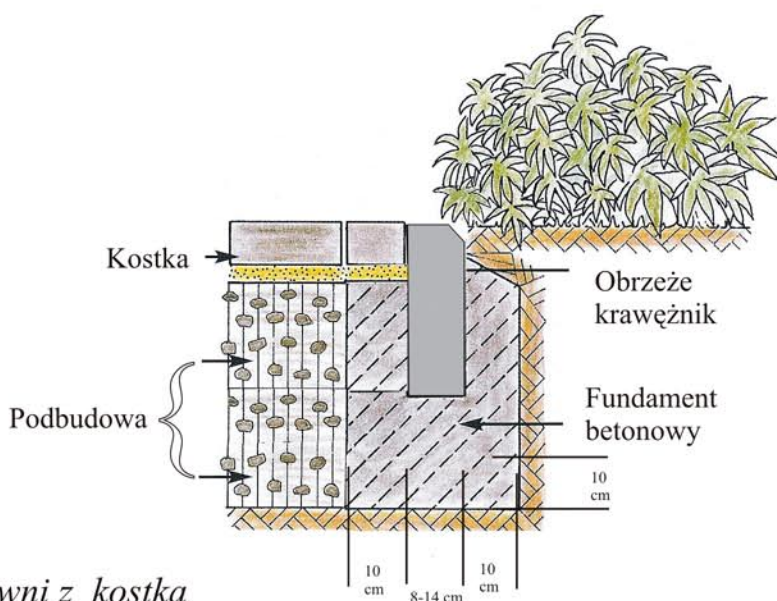

Jeżeli obrzeża zakładane są na równi z kostką to jego faza (skos) powinna być skierowana na zewnątrz jak przedstawia w/w rysunek. A kostka ułożona jest co najmniej 5 mm po wyżej niż obrzeże.